

常问问题 • 08 月/2016

V90 220V 系列主电源如何接线

V90 220V, Main Power Connection

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109739868>

Unrestricted

目录

1	问题	3
2	接线说明	3
2.1	V90 FSB 安装类型用于单相电网的连接图	3
2.2	V90 FSD 安装类型用于三相电网的连接图	3

1 问题

SINAMICS V90 220V 系列伺服驱动器主电路如何接线?

2 接线说明

2.1 V90 FSA/FSB/FSC 安装类型用于单相电网的连接图 (以 FSB 为例)

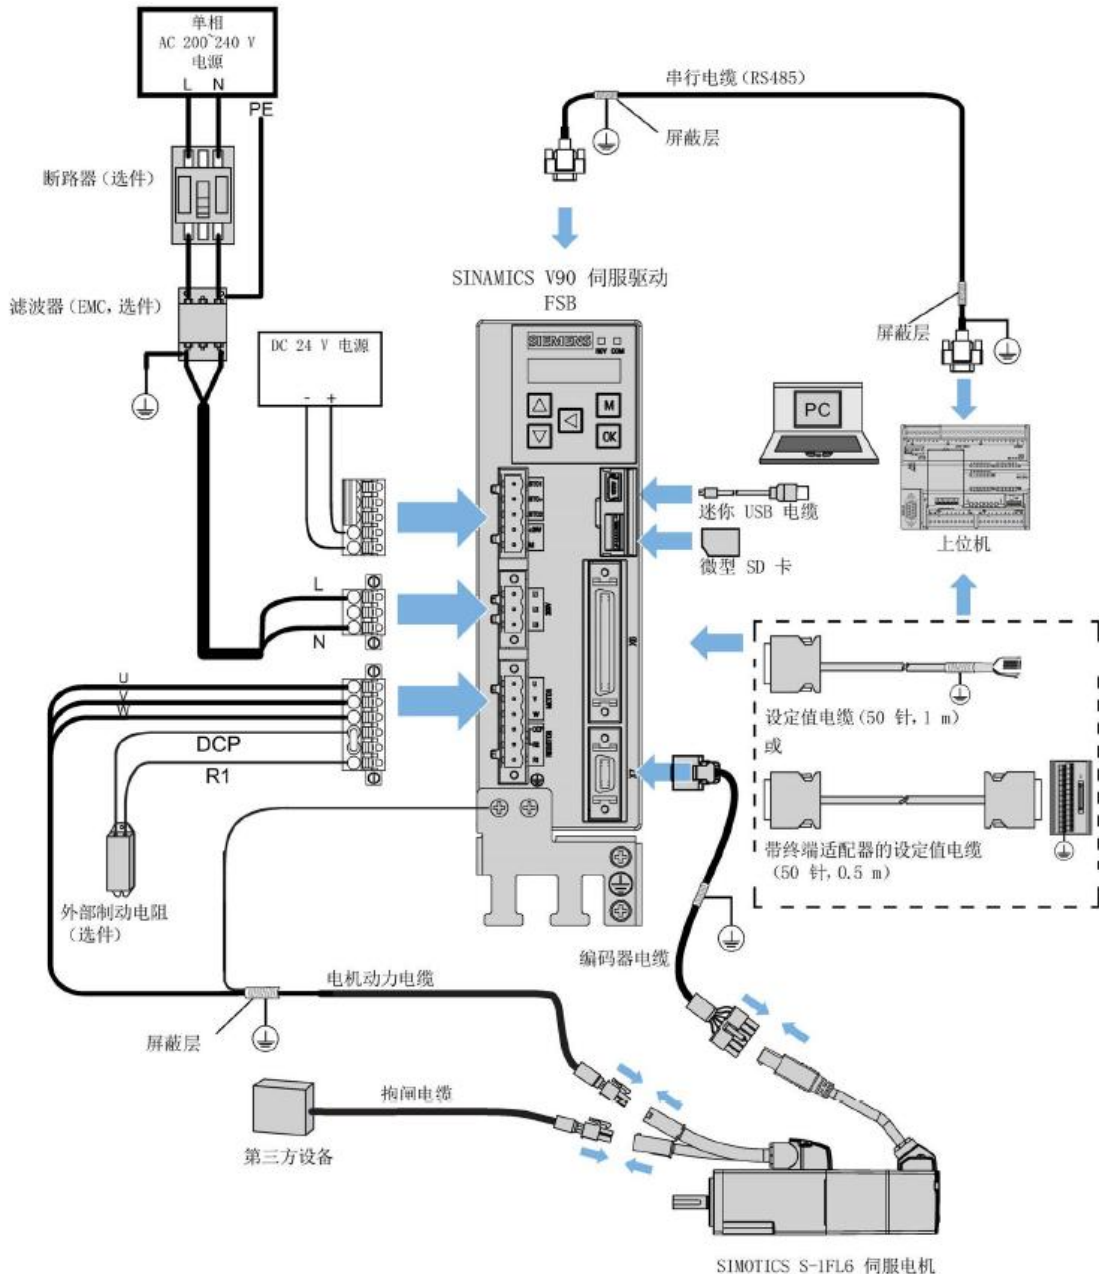


图 2-1 V90 FSB 安装类型用于单相电网的连接图

说明: 当在单相电网中使用 FSA、FSB 和 FSC 时, 可将电源连接至 L1、L2 和 L3 中的任意两个连接器上。

2.2 V90 FSA-FSD 安装类型用于三相电网的连接图 (以 FSD 为例)

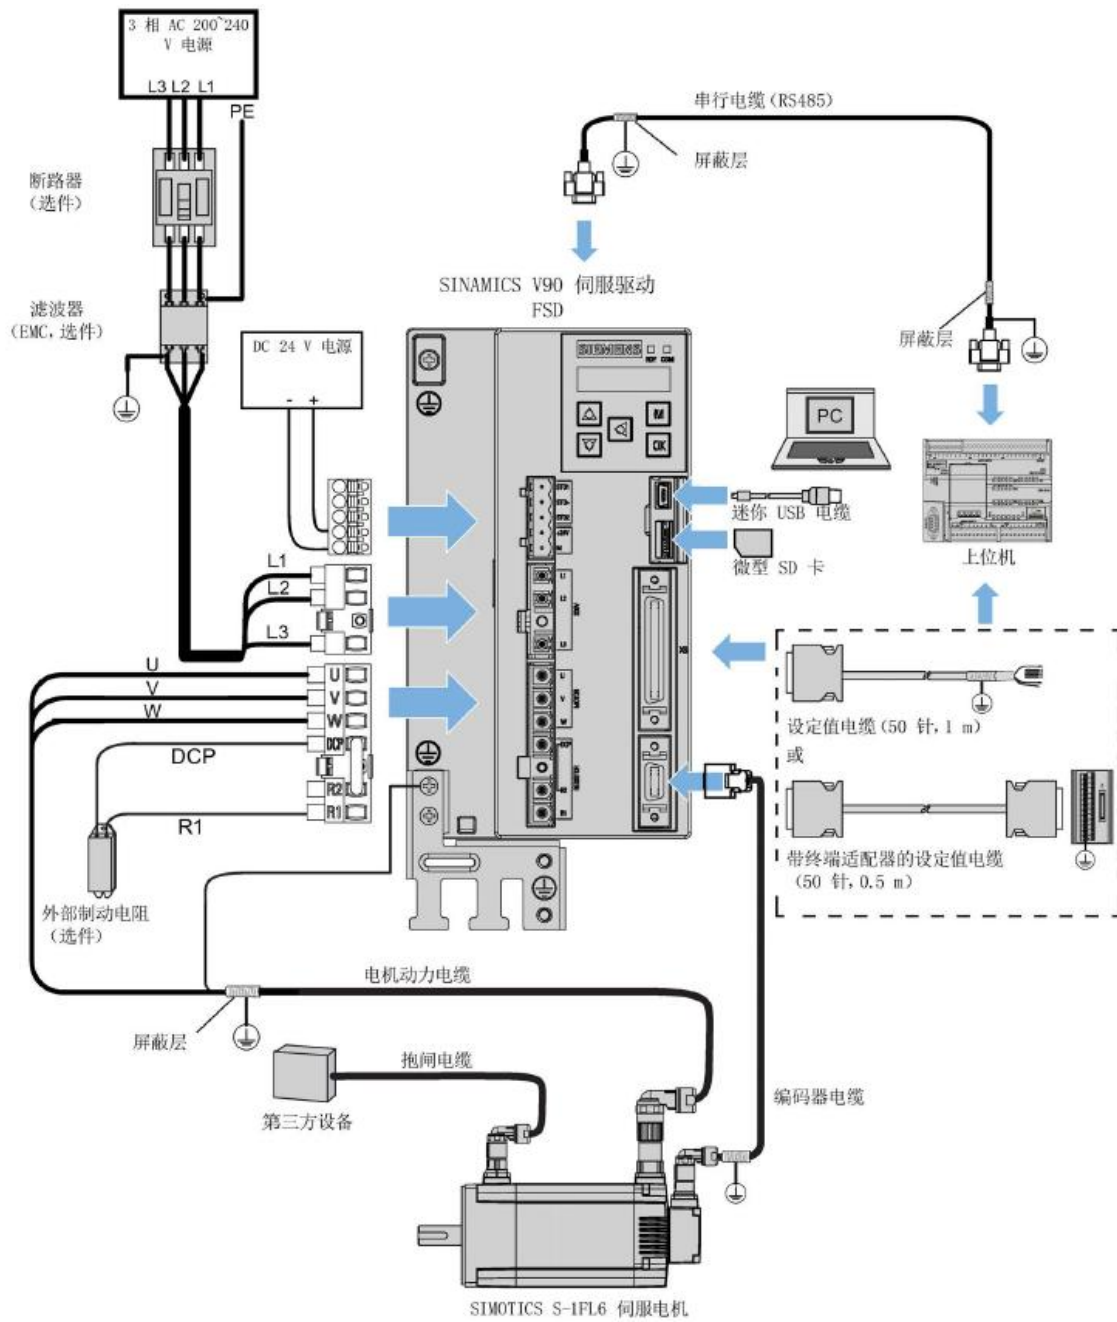


图 2-2 V90 FSD 安装类型用于三相电网的连接图