

Frage:


Läuft die SIMODRIVE 611 A IBS Software HSA/AM V3.3, die auf DOS Ebene entwickelt worden ist, auch unter Windows XP?

Antwort:

Die Installation der IBS Software HSA/AM V3.3 unter Windows XP ist möglich. Diese läuft dann allerdings ohne lesbare Anweisungen.

Vorgehensweise:


- Installationsdiskette 1/2 in Laufwerk A: einlegen
- Start/Programme/Accessories/Command Prompt aufrufen. Es erscheint:

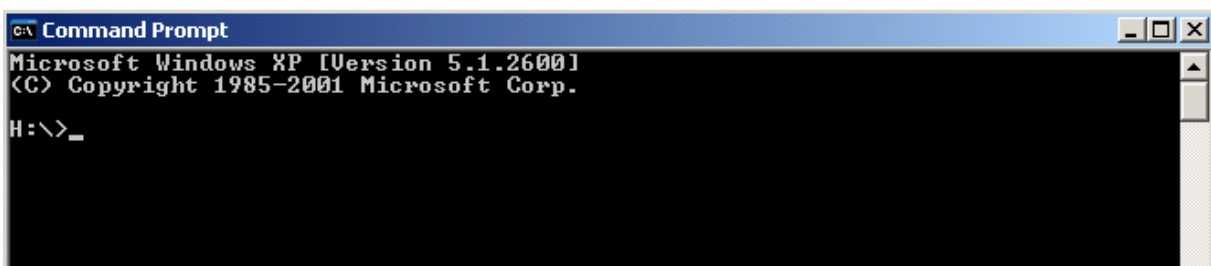

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

H:\>_
```

- A: „Enter“ eingeben
- „install“ „Enter“ eingeben: Es erscheint:

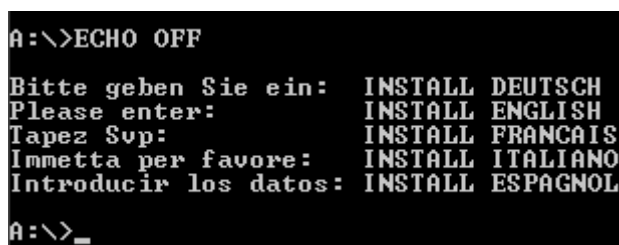

```
A:\>ECHO OFF

Bitte geben Sie ein:  INSTALL DEUTSCH
Please enter:          INSTALL ENGLISH
Tapez Svp:            INSTALL FRANCAIS
Immetta per favore:  INSTALL ITALIANO
Introducir los datos: INSTALL ESPAGNOL

A:\>_
```

- Eingabe für die gewünschte Sprache ausführen: z.B. für deutsch: „Install deutsch“ „Enter“
- Es erscheint:



```
A:\>ECHO OFF
IBS Installation

IBS Inbetriebnahmesoftware für SIMODRIVE 611-A
Copyright (C) Siemens AG 1994 All Rights Reserved
Weiter mit RETU
Abbrechen mit Ctrl-C
Verzeichnis: C:\IBS
```

- “Enter” betätigen: Nun wird auf Laufwerk C: das Verzeichnis „IBS“ angelegt und die Installation beginnt.
- Nachdem die Installation anhält, zeigt der Bildschirm:

```

[5;10HKopiere: SIEM0310.1PA [5;10HKopiere: ANW1.1PA [5;10HKopiere: HSA_0
300.HEX [5;10HKopiere: HSA_0310.HEX [5;10HKopiere: HSA_0320.HEX [5;10HKopiere
: AMM_0210.HEX [5;10HKopiere: AMM_0310.HEX [0m[H[2J[37;44m=====
IBS Installation=====

iere: IBS.TXT [5;10HKopiere: IBS.HLP [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;
;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0240.1P
H [5;10HKopiere: PB0300.1PH [5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB
0310.1PH [5;10HKopiere: PB0130.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopi
ere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0310.1PA [5;10HKopiere: README.TXT [5;
10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0210.1PH
[5;10HKopiere: PB0240.1PH [5;10HKopiere: PB0300.1PH [5;10HKopiere: PB0
310.1PH [5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0130.1PA [5;10HKopie
re: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0310.1PA [0m[H
[2J[37;44m=====IBS Installation=====

[37;40m[4;25H [6;25H [7;25H [5;25H
[8;25H [11;10HBitte Diskette einlegen:[13;10
HInstallationsdiskette 2:[15;10HLaufwerk A:[20;19H
[21;19H Weiter mit RETURN [22;19H Abbreche
n mit Ctrl-C [23;19H

```

- Diskette 1/2 aus dem Laufwerk entfernen, Diskette 2/2 einlegen und mit „Enter“ bestätigen.
- Die Installation wird nun zu Ende geführt. Nach Beenden erscheint:

```

e: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0240.1PH [5;10HKopiere: PB0300.1PH [5;10
HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0130.1PA
[5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB031
0.1PA [0m[H[2J[37;44m=====IBS Installation=====

[37;40m[5;10HKopiere: IBS.TXT [5;10HKopiere: I
BS.HLP [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKop
iere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0240.1PH [5;10HKopiere: PB0300.1PH [5;
;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0130.1P
A [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB
0310.1PA [0m[H[2J[37;44m=====IBS Installation=====

[37;40m[5;10HKopiere: IBS.TXT [5;10HKopiere
: IBS.HLP [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0210.1PH [5;10H
Kopiere: PB0210.1PH [5;10HKopiere: PB0240.1PH [5;10HKopiere: PB0300.1PH
[5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0310.1PH [5;10HKopiere: PB0130
.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere: PB0200.1PA [5;10HKopiere:
PB0310.1PA [0m[H[2J[37;44m=====IBS Installatio
n=====

[37;40m[5;10HStarten Sie die Software mit: IBS
<611HSA;611AMM> [/M][9;10HViel Erfolg mit Ihrer IBS-Software! [13;0H
C:\IBS>

```

- Nun kann das Programm mit dem Befehl „ibs 611hsa“ (oder „ibs 611amm“ für geberlosen Betrieb) „Enter“ gestartet werden
- oder das DOS-Fenster mit „exit“ „Enter“ geschlossen werden.

Anmerkung: Die Screenshots zeigen die Installation in deutscher Sprache.

Ein Icon unter Windows wird wie folgt angelegt:

